

Действия при работе с панелью управления прибора


ППКП ПУиЗ «Варта-1/8-У1»

(краткая информация для потребителя)

1. Пожар (светодиод красного свечения) – светится при состоянии «Пожар» в ШС1, ШС2, ШС3, ШС7, ШС8. Звучит встроенный звуковой зуммер.

Сброс режима «Пожар»: используется для сброса состояний «Пожар», «Неисправность» в ШС и «СЗО».

Для этого:

- нажать кнопку **1** (пароль администратора);
- нажать кнопку **↑** (ввод пароля);
- нажать кнопку «».

2. Отключение (включение) входов/выходов

Войти в режим управления:

- нажать кнопку **1** (пароль администратора);
- нажать кнопку **↑** (ввод пароля).

2.1 Отключение (включение) ШС

Нажимая кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** погасить (засветить) соответствующие светодиоды желтого цвета свечения группы «СОСТОЯНИЕ» на панели индикации прибора.

2.2 Отключение (включение) «СЗО»

Нажать кнопку **↓** для переключения в режим доступа к выходам.

Нажимая кнопку **7**, погасить (засветить) красного цвета свечения светодиод «ШС7».

2.3 Отключение (включение) «Коммуникатор»


Нажимая кнопку **8** погасить (засветить) красного цвета свечения светодиод «ШС8».

Нажать кнопку **↑** (выход из режима отключения).

На панели индикации прибора должны светиться (если есть отключения):

- светодиод «Питание»;
- светодиод «Отключено»;
- соответствующие желтого цвета свечения светодиоды группы «СОСТОЯНИЕ»;
- светодиод «ПЦН»;
- светодиод «Оповещение».

Клавиатура прибора

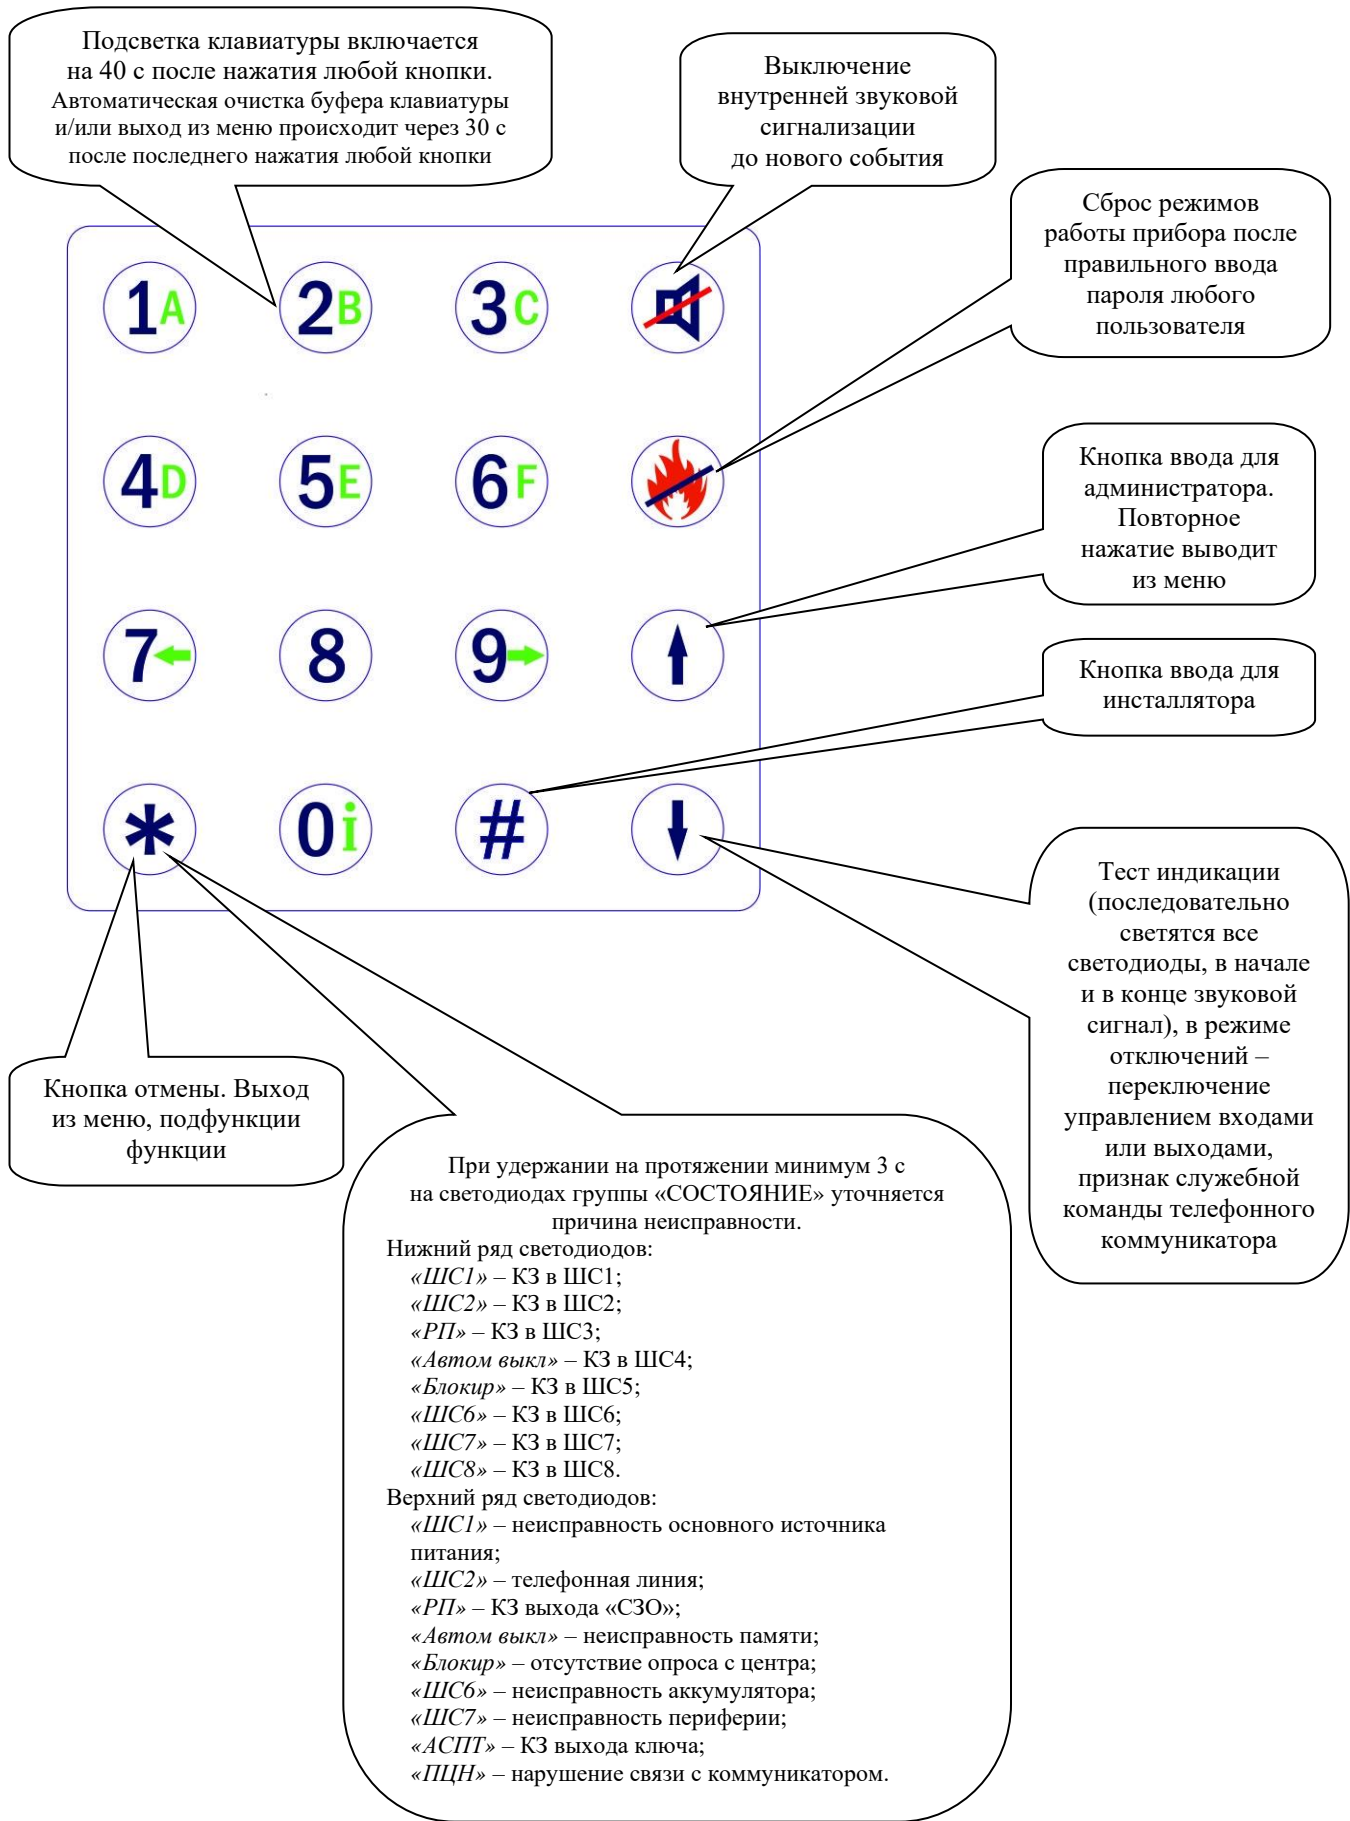

Световая индикация прибора

