

Дії при роботі з панеллю управління приладу

ПШКП ПУіЗ «Варта-1/8-У1»

(коротка інформація для споживача)

- 1. Пожежа** (світлодіод червоного кольору світіння) – світиться при стані «Пожежа» в ШС1, ШС2, ШС3, ШС7, ШС8. Звучить вбудований звуковий зумер.

Скидання режиму «Пожежа»: використовується для скидання станів «Пожежа», «Несправність» в ШС і «СЗО».

Для цього:

- натиснути кнопку **1** (пароль адміністратора);
- натиснути кнопку **↑** (ввід пароля);
- натиснути кнопку «**🔥**».

2. Вимкнення (ввімкнення) входів/виходів

Ввійти в режим управління:

- натиснути кнопку **1** (пароль адміністратора);
- натиснути кнопку **↑** (ввід пароля).

2.1 Вимкнення (ввімкнення) ШС

Натиснути кнопки **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8** погасити (ввімкнути) відповідні світлодіоди жовтого кольору світіння групи «СТАН» на панелі індикації приладу.

2.2 Вимкнення (ввімкнення) «СЗО»

Натиснути кнопку **↓** для перемикання в режим доступу до виходів.

Натискаючи кнопку **7**, вимкнути (ввімкнути) червоного кольору світіння світлодіод «ШС7».

2.3 Вимкнення (ввімкнення) «Комунікатора»

Натискаючи кнопку **8**, погасити (засвітити) червоного кольору світіння світлодіод «ШС8».

Натиснути кнопку **↑** (вихід з режиму відключення).

На панелі індикації приладу повинні світитися (якщо є відключення):


- світлодіод «Живлення»;
- світлодіод «Відключено»;
- відповідні жовтого кольору світіння світлодіоди групи «СТАН»;
- світлодіод «ПЦС»;
- світлодіод «Оповіщення».

Клавіатура приладу

Підсвічування клавіатури включається на 40 секунд після натискання будь-якої кнопки. Автоматичне очищення буфера клавіатури і / або вихід з меню відбувається через 30 секунд після останнього натискання будь-якої кнопки

Вимкнення внутрішньої звукової сигналізації до нової події

Скидання режимів роботи приладу після правильного введення пароля будь-якого користувача

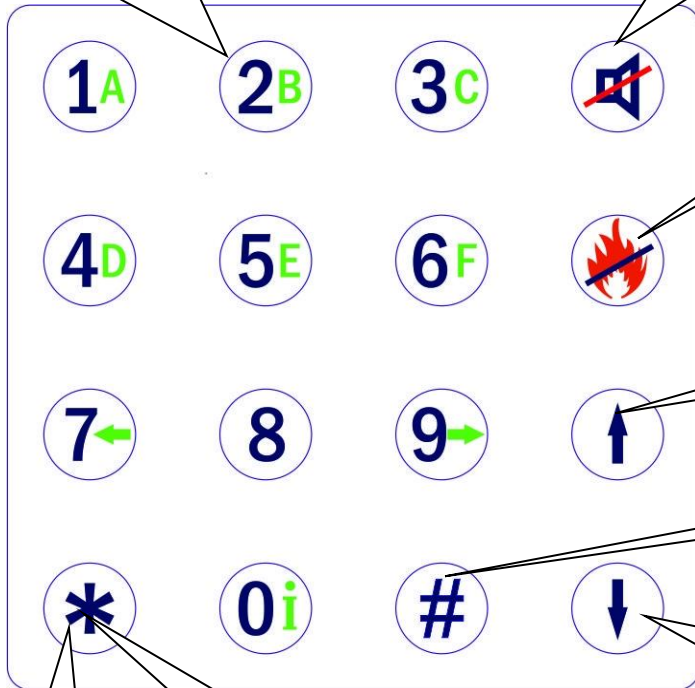

Кнопка введення для адміністратора. Повторне натискання виводить з меню

Кнопка вводу для інсталятора

Тест індикації (попередньо світяться всі світлодіоди, на початку і в кінці звуковий сигнал), в режимі відключень - перемикання управління входами або виходами, ознака службової команди телефонного комунікатора

Кнопка скасування. Вихід з меню, підфункції функції

При утриманні протягом не менше ніж 3 секунди на світлодіодах групи «СТАН» уточнюється причина несправності.

Нижній ряд світлодіодів:

«ШС1» - КЗ в ШС1;
 «ШС2» - КЗ в ШС2;
 «РП» - КЗ в ШС3;
 «Автом. вимк.» - КЗ в ШС4;
 «Блокування» - КЗ в ШС5;
 «ШС6» - КЗ в ШС6;
 «ШС7» - КЗ в ШС7;
 «ШС8» - КЗ в ШС8.

Верхній ряд світлодіодів:

«ШС1» - несправність основного джерела живлення;
 «ШС2» - телефонна лінія;
 «РП» - КЗ виходу «СЗО»;
 «Автом викл» - несправність пам'яті;
 «Блокування» - відсутність опитування з центру;
 «ШС6» - несправність акумулятора;
 «ШС7» - несправність периферії;
 «АСПГ» - КЗ виходу ключа;
 «ПЦС» - порушення зв'язку з комунікатором.

Світлова індикація приладу

